

FAX

章
前軸

A
B
C
FAX

目錄

前輪輪殼及轉向節	2	分解與組裝 (MR18DE 車型：左側)	6	F
拆下與安裝	2	元件	6	
元件	2	安裝	6	
前驅動軸	3	分解與組裝 (MR18DE 車型：右側)	7	G
拆卸及安裝 (HR16DE 車型)	3	元件	7	
元件	3	安裝	7	
拆卸及安裝 (MR18DE 車型：左側)	3	維修數據與規格 (SDS)	8	H
元件	3	車輪軸承	8	
拆卸及安裝 (MR18DE 車型：右側)	3	驅動軸	8	
元件	3	HR16DE 車型	8	
分解與組裝 (HR16DE 車型)	4	MR18DE 車型	8	
元件	4	動態減震器	8	I
安裝	4			

裕唐汽車

E
F
G
H
I
J
K
L
M


前輪輪轂及轉向節

PFP:40202

拆下與安裝

QDS00061

元件

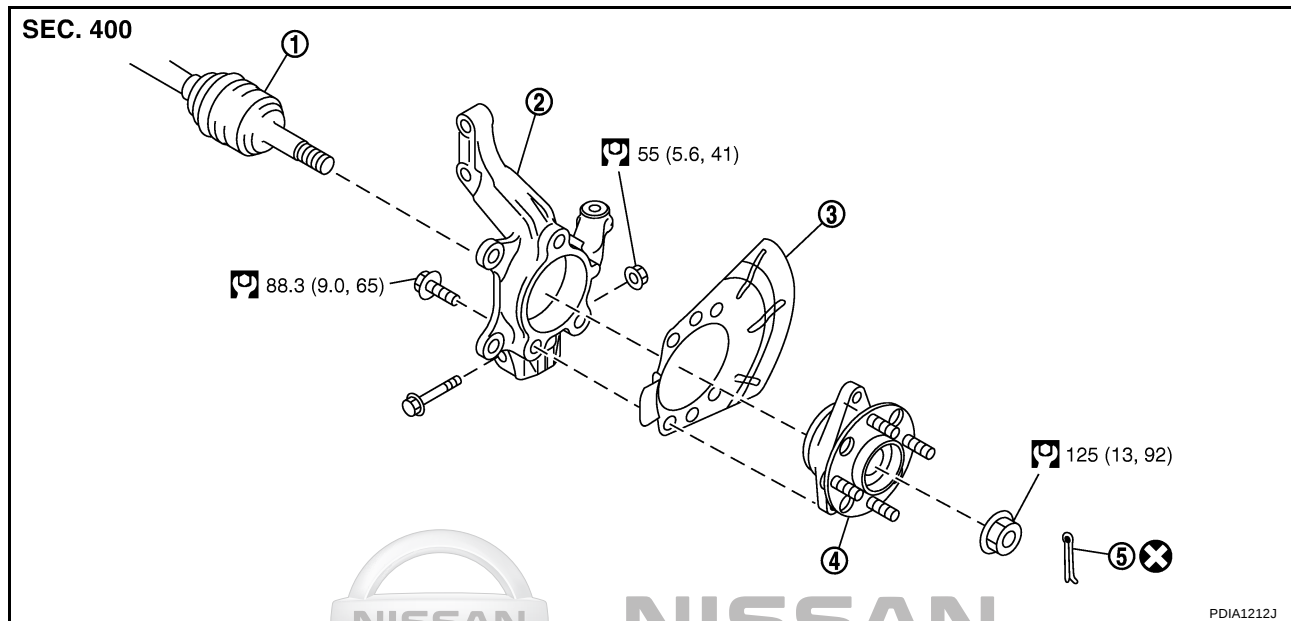

裕唐汽車

前驅動軸

前驅動軸

PFP:39100

拆卸及安裝 (HR16DE 車型)
元件

GDS000F7

A

B

C

FAX

E

F

G

H


I

J

K


L

M

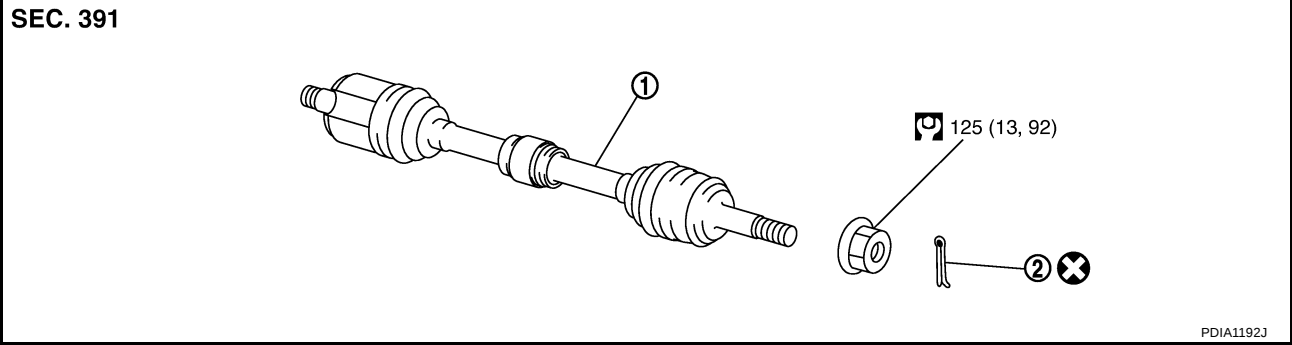


拆卸及安裝 (MR18DE 車型：左側)
元件

GDS000F8

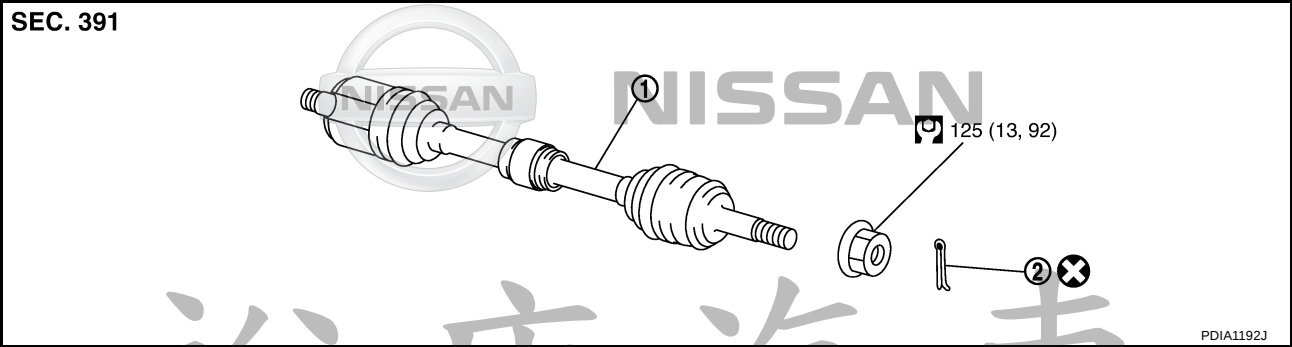

拆卸及安裝 (MR18DE 車型：右側)
元件

GDS000FA

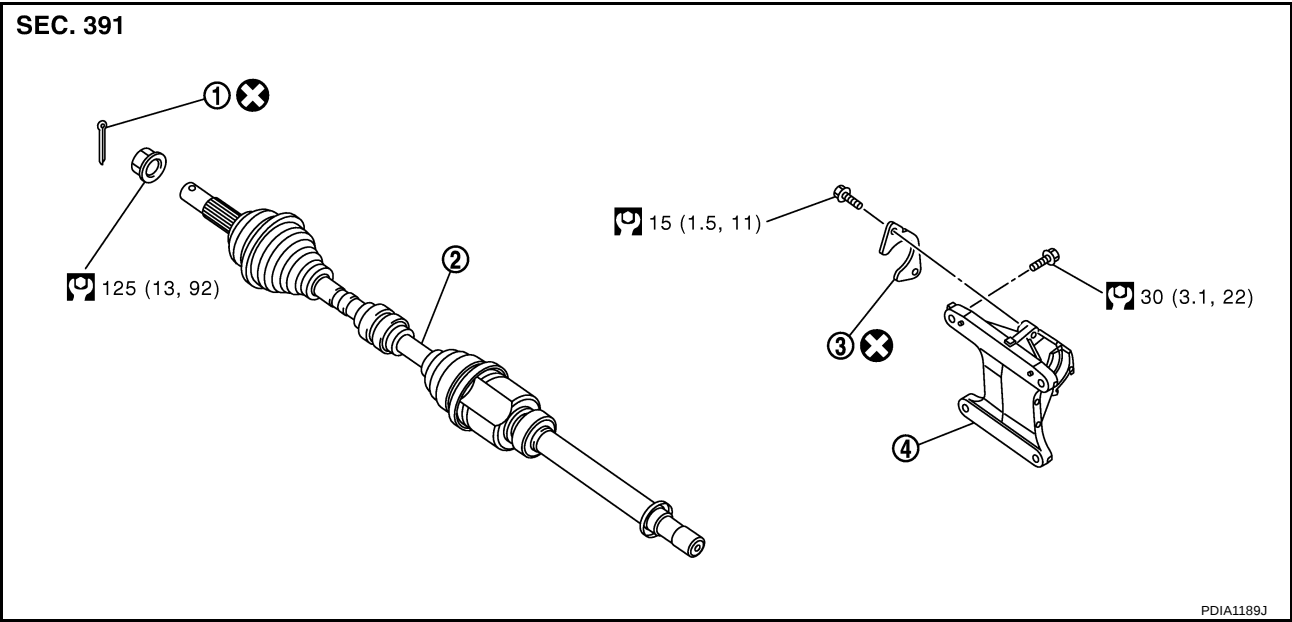


前驅動軸

1. 開口銷
2. 驅動軸
3. 擋板
4. 支撐軸承托架

關於圖中標示的符號，請參閱 [GI-10. "零件"](#)。

分解與組裝 (HR16DE 車型) 元件

GDS00064

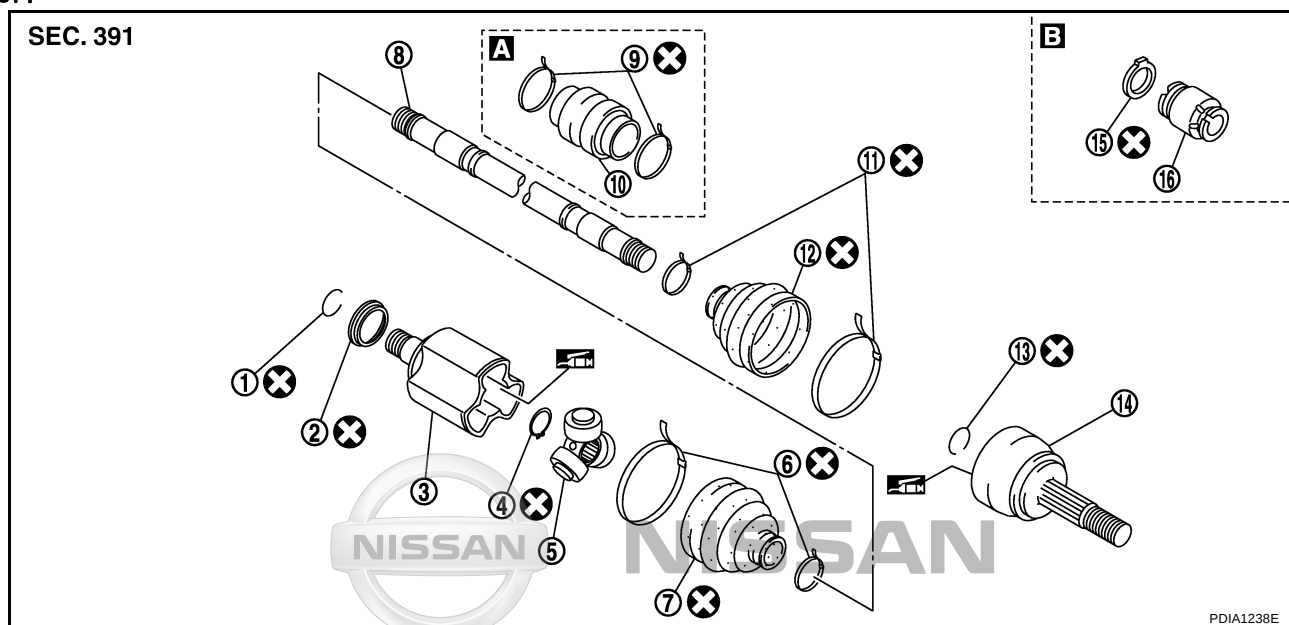

- | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|
| 1. 圓形夾 | 2. 防塵罩 | 3. 外殼 |
| 4. 卡環 | 5. 十字軸總成 | 6. 防塵套束帶 (變速箱側) |
| 7. 防塵套 (變速箱側) | 8. 軸 | 9. 減震器束帶 |
| 10. 動態減震器 | 11. 防塵套束帶 (車輪側) | 12. 防塵套 (車輪側) |
| 13. 圓形夾 | 14. 接頭副總成 | 15. 減震器束帶 |
| 16. 動態減震器 | | |

A: 左側

B: 右側

關於圖中的符號，請參閱 [GI-10. "零件"](#) 及以下說明。

: 注入 NISSAN 正廠黃油或同級品。

安裝

安裝防塵套時，請參閱下列各項。

車輪側


- 如圖所示將防塵套確實安裝到槽內 (記號 "*" 所示)。

注意：

如果黃油沾到軸及接頭副總成上的防塵套安裝表面，防塵套可能會脫落。清除表面上的所有黃油。

- 確定防塵套安裝長度 "L" 是否為以下所示的長度。
- 從防塵套的大口徑側插入一把平口螺絲起子或類似工具到防塵套內。排出防塵套中的空氣以免防塵套變形。

防塵套安裝長度 "L": 136 mm (5.35 in)

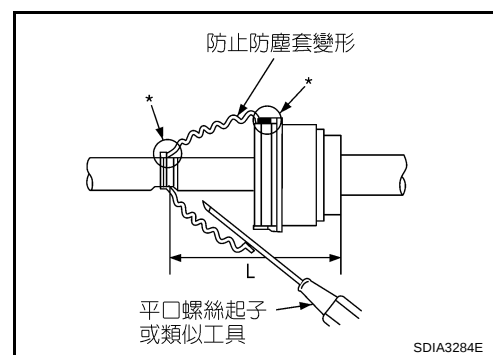

SDIA3284E

變速箱側


- 如圖所示將防塵套確實安裝到槽內（記號“*”所示）。

注意：

如果黃油沾到軸及外殼上的防塵套安裝表面上，防塵套可能會脫落。清除表面上的所有黃油。

- 確定防塵套安裝長度“L”是否為以下所示的長度。
 - 從防塵套的大口徑側插入一把平口螺絲起子或類似工具到防塵套內。排出防塵套中的空氣以免防塵套變形。

防塵套安裝長度“L”：153.6 mm (6.05 in)

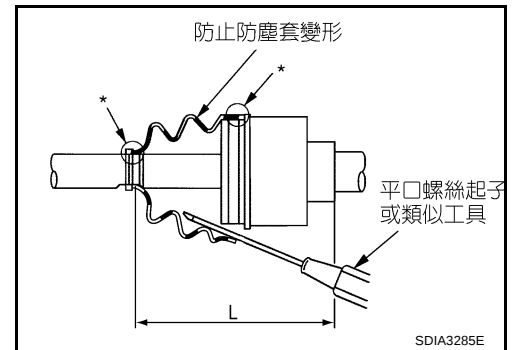


NISSAN

裕唐汽車

分解與組裝 (MR18DE 車型：左側) 元件

QDS000F9

SEC. 391

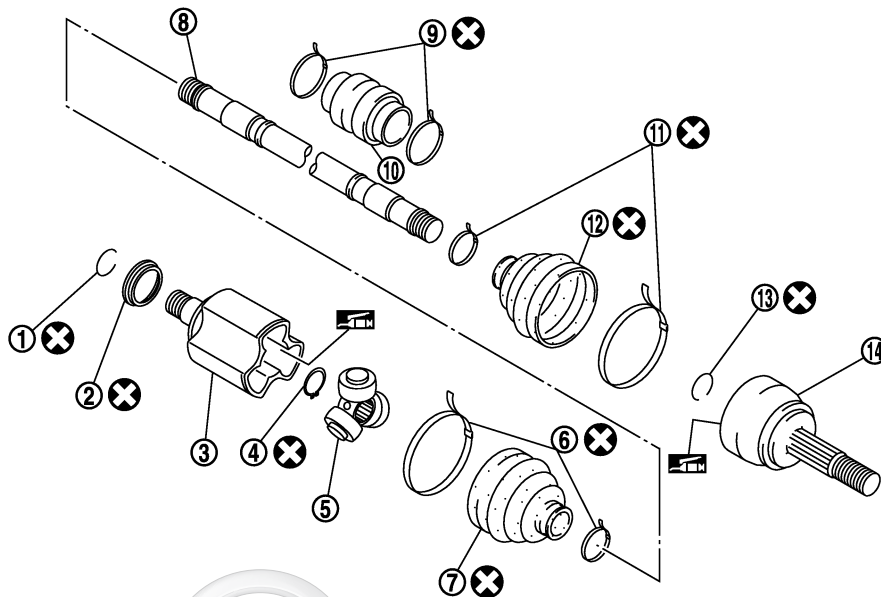

PDIA1193J

- | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|
| 1. 圓形夾 | 2. 防塵罩 | 3. 外殼 |
| 4. 卡環 | 5. 十字軸總成 | 6. 防塵套束帶 (變速箱側) |
| 7. 防塵套 (變速箱側) | 8. 軸 | 9. 減震器束帶 |
| 10. 動態減震器 | 11. 防塵套束帶 (車輪側) | 12. 防塵套 (車輪側) |
| 13. 圓形夾 | 14. 接頭副總成 | |

關於圖中的符號，請參閱 [GI-10](#), "零件" 及以下說明。

: 注入 NISSAN 正廠黃油或同級品。

安裝

安裝防塵套時，請參閱下列各項。

車輪側


- 如圖所示將防塵套確實安裝到槽內 (記號 "*" 所示)。

注意：

如果黃油沾到軸及接頭副總成上的防塵套安裝表面，防塵套可能會脫落。清除表面上的所有黃油。

- 確定防塵套安裝長度 "L" 是否為以下所示的長度。
 - 從防塵套的大口徑側插入一把平口螺絲起子或類似工具到防塵套內。排出防塵套中的空氣以免防塵套變形。

防塵套安裝長度 "L" : 142 mm (5.59 in)

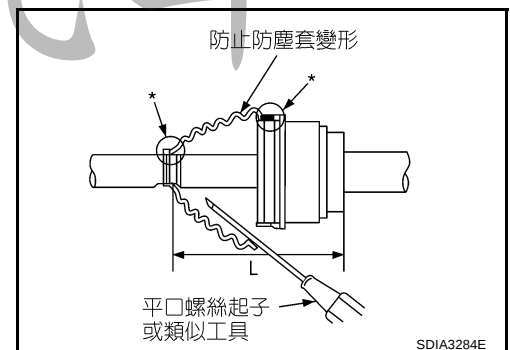

SDIA3284E

變速箱側


- 如圖所示將防塵套確實安裝到槽內 (記號 "*" 所示)。

注意：

如果黃油沾到軸及外殼上的防塵套安裝表面上，防塵套可能會脫落。清除表面上的所有黃油。

- 確定防塵套安裝長度 "L" 是否為以下所示的長度。
 - 從防塵套的大口徑側插入一把平口螺絲起子或類似工具到防塵套內。排出防塵套中的空氣以免防塵套變形。

防塵套安裝長度 "L" : 176 mm (6.93 in)

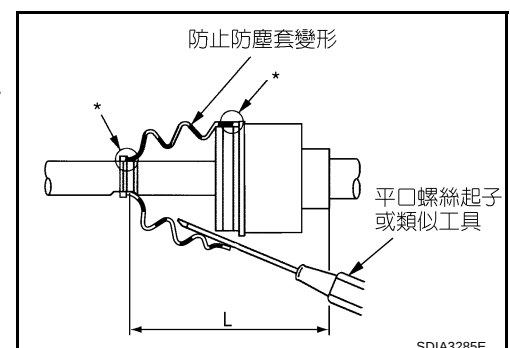

SDIA3285E

分解與組裝 (MR18DE 車型：右側) 元件

QDS000FB

A

B

C

FAX

E

F

G

H


I

J

K

L

M

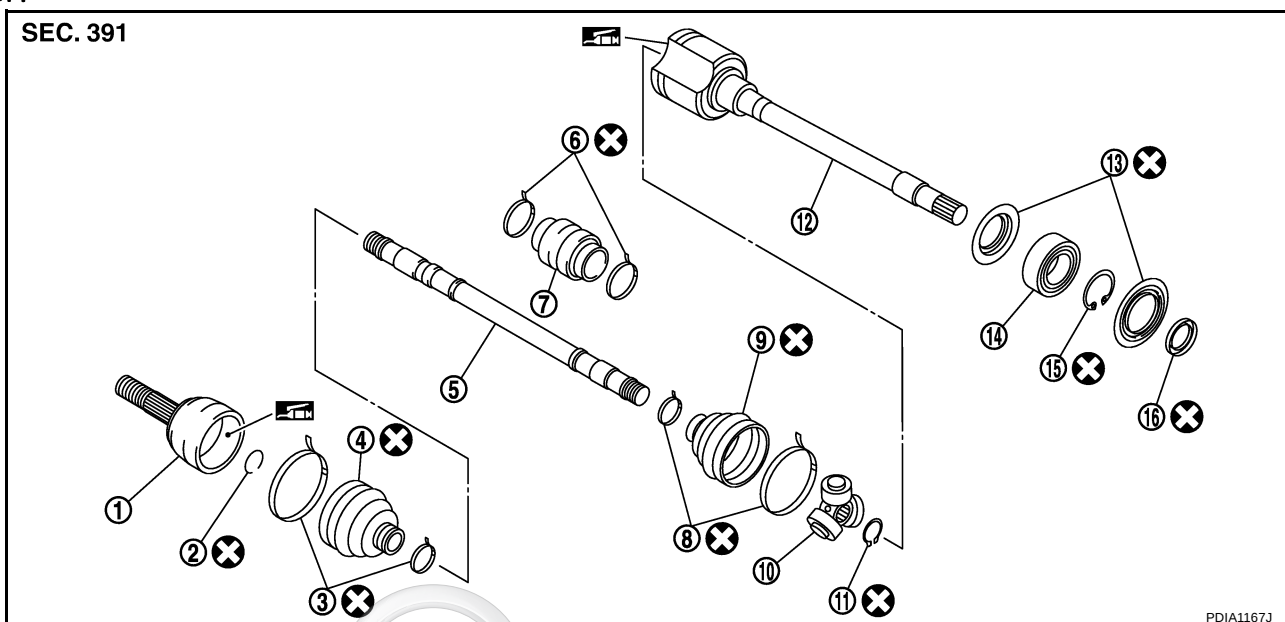

- | | | |
|--------------|-----------------|----------------|
| 1. 接頭副總成 | 2. 圓形夾 | 3. 防塵套束帶 (車輪側) |
| 4. 防塵套 (車輪側) | 5. 軸 | 6. 減震器束帶 |
| 7. 動態減震器 | 8. 防塵套束帶 (變速箱側) | 9. 防塵套 (變速箱側) |
| 10. 十字軸總成 | 11. 卡環 | 12. 外殼 |
| 13. 防塵罩 | 14. 支撐軸承 | 15. 卡環 |
| 16. 防塵罩 | | |

關於圖中的符號，請參閱 GI-10. "零件" 及以下說明。

: 注入 NISSAN 正廠黃油或同級品。

安裝

安裝防塵套時，請參閱下列各項。

車輪側


- 如圖所示將防塵套確實安裝到槽內 (記號 "*" 所示)。

注意：

如果黃油沾到軸及接頭副總成上的防塵套安裝表面，防塵套可能會脫落。清除表面上的所有黃油。

- 確定防塵套安裝長度 "L" 是否為以下所示的長度。
 - 從防塵套的大口徑側插入一把平口螺絲起子或類似工具到防塵套內。排出防塵套中的空氣以免防塵套變形。

防塵套安裝長度 "L" : 142 mm (5.59 in)

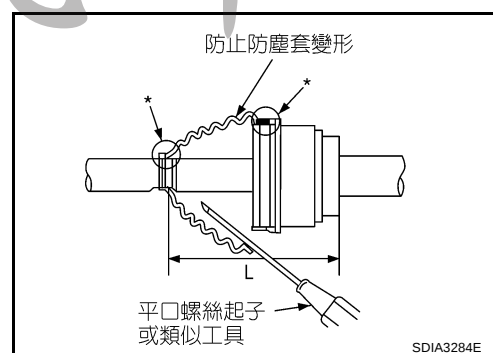

變速箱側


- 如圖所示將防塵套確實安裝到槽內 (記號 "*" 所示)。

注意：

如果黃油沾到軸及外殼上的防塵套安裝表面上，防塵套可能會脫落。清除表面上的所有黃油。

- 確定防塵套安裝長度 "L" 是否為以下所示的長度。
 - 從防塵套的大口徑側插入一把平口螺絲起子或類似工具到防塵套內。排出防塵套中的空氣以免防塵套變形。

防塵套安裝長度 "L" : 178 mm (7.01 in)

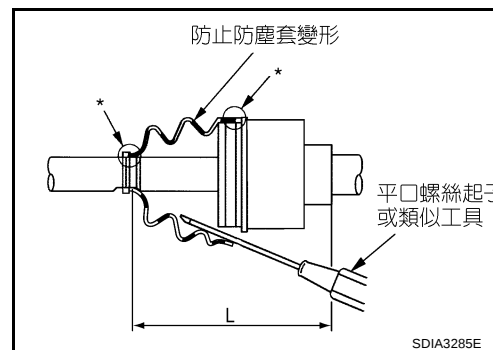

維修數據與規格 (SDS)

維修數據與規格 (SDS)

PFP:00030

車輪軸承

GDS00065

軸端間隙	0.05 mm (0.002 in) 或低於
------	------------------------

驅動軸

HR16DE 車型

GDS00066

接頭	車輪側	變速箱側
黃油量	77 – 97 g (2.7 – 3.4 oz)	113 – 123 g (4.0 – 4.3 oz)
防塵套安裝長度	136.0 mm (5.35 in)	153.6 mm (6.05 in)


MR18DE 車型

接頭	車輪側	變速箱側
黃油量	80 – 100 g (2.8 – 3.5 oz)	130 – 140 g (4.6 – 4.9 oz)
防塵套安裝長度	左側	176.0 mm (6.93 in)
	右側	178.0 mm (7.01 in)

動態減震器

GDS000FE

引擎		HR16DE	MR18DE
動態減震器安裝長度	左側	235 – 241 mm (9.25 – 9.49 in)	230 – 236 mm (9.06 – 9.29 in)
	右側	434 – 440 mm (17.09 – 17.32 in)	
	尺寸 B	70 mm (2.76 in)	70 mm (2.76 in)

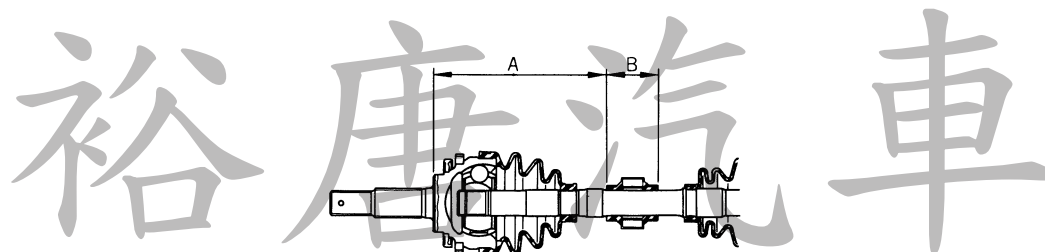

FAC0156D