

目錄

油量感知器單元，燃油濾清器和燃油泵總成	2	維修數據與規格 (SDS)	4
零件	2	標準與限制	4
安裝	2	油箱	4
油箱	3		
零件	3		




NISSAN

裕唐汽車

油量感知器單元，燃油濾清器和燃油泵總成 零件

PFP:17042

GBS002N3

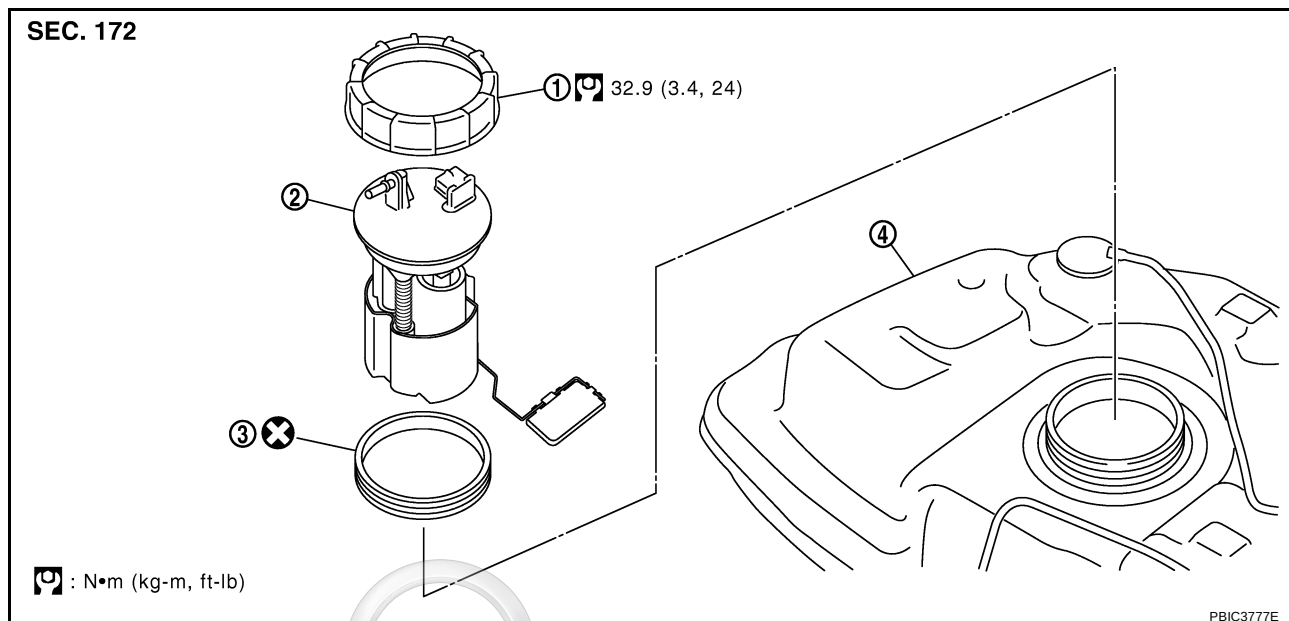

1. 固定環
2. 燃油油位感知器單元、燃油濾清器及燃油泵總成
3. O 形環
4. 油箱

- 關於圖中標示的符號，請參閱 [GL-10](#)，"零件"。


安裝

注意下列事項，並依拆下時的相反順序安裝。

燃油油位感知器單元、燃油濾清器及燃油泵總成

- 將 O 形環安裝到油箱上，不可有任何扭轉。
- 如圖所示對正油箱與燃油油位感知器單元上的配接記號 (A) 來安裝燃油油位感知器單元。


↶ : 車輛前部

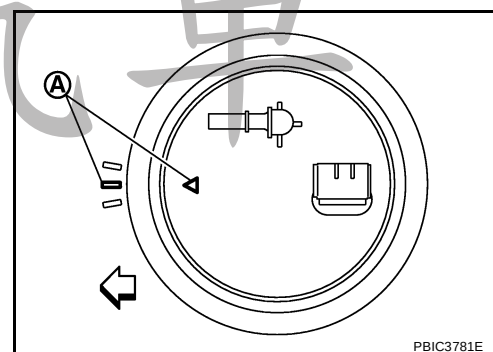

固定環

註：

- 有二種固定環：固定環的圈緣上有或沒有三角記號。
- 固定環圈緣上的三角記號可以略過，因為它並不會決定任何位置或方向。

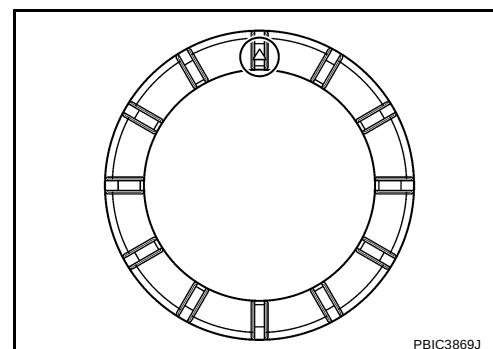

油箱

油箱 零件

PF17202

GBS001RP

A

FL

C

D

E

F

G

H


I

J

K

L

M

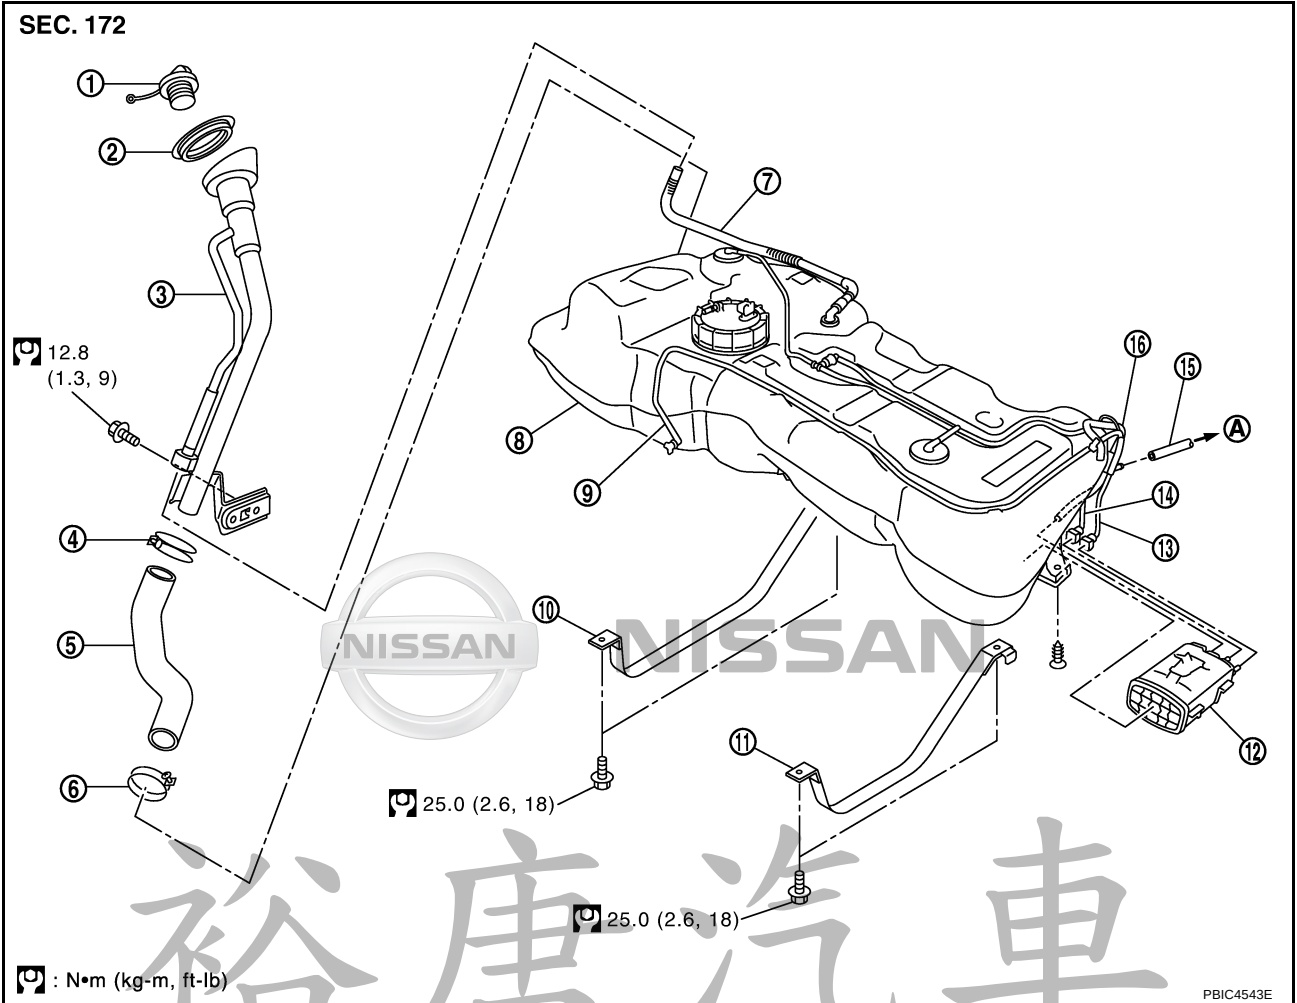

- | | | |
|--------------|--------------|---------------|
| 1. 燃油加油口蓋 | 2. 套管 | 3. 燃油加油口管 |
| 4. 管夾 | 5. 燃油加油口軟管 | 6. 管夾 |
| 7. 通氣管 | 8. 油箱 | 9. EVAP 軟管 |
| 10. 油箱束帶 (右) | 11. 油箱束帶 (左) | 12. EVAP 活性碳罐 |
| 13. 洩油管 | 14. 洩油管 | 15. 洩油管 |
| 16. 洩油管 | | |
| A. 到底板下的集中管路 | | |

維修數據與規格 (SDS)

維修數據與規格 (SDS)

PFP:00030

標準與限制

GBS001RR

油箱

油箱容量	約 52 ℓ (11-1/2 Imp gal)
建議的燃油	請參閱 GI-5



NISSAN

裕唐汽車