

SB 章
安全帶

目錄

座椅安全帶	2	後座椅安全帶的拆卸與安裝 (SED)	3
拆下和安裝前座安全帶	2	後座椅安全帶的拆卸與安裝 (5H/B)	4



NISSAN




裕唐汽車

座椅安全帶



拆下和安裝前座安全帶

SEC. 868

駕駛側

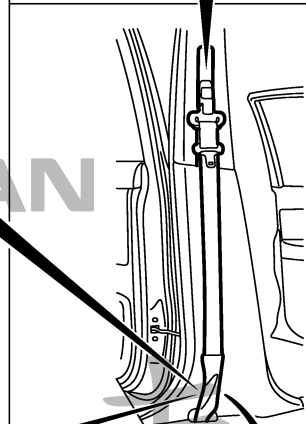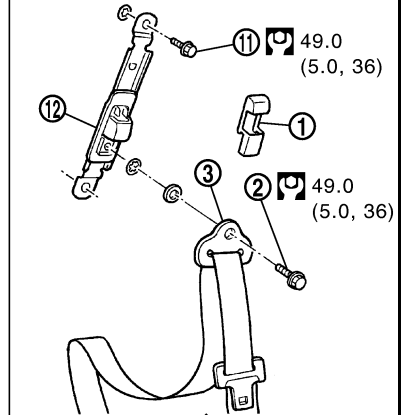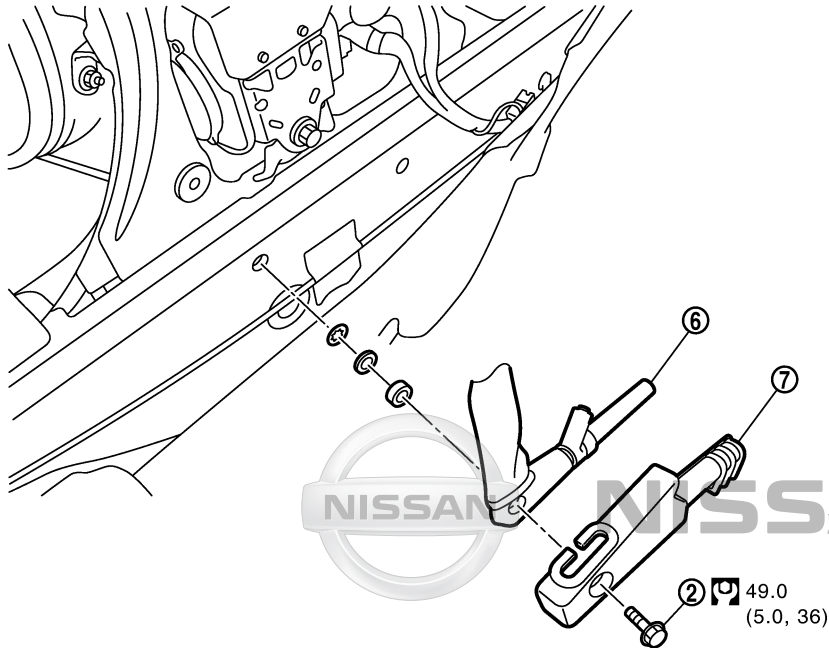

乘客側

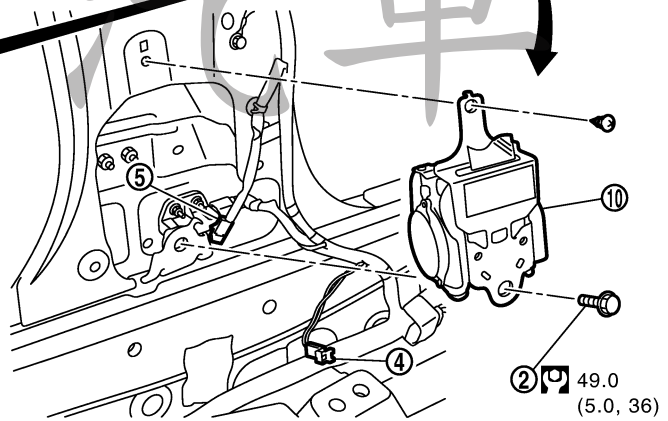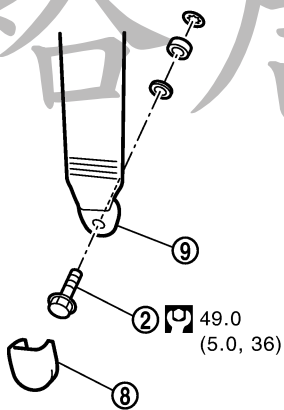

 : N•m (kg-m, ft-lb)


PHIA0944E

- | | | |
|-------------------|-----------------|---------------|
| 1. 調整器蓋 | 2. 固定螺栓 | 3. 肩帶錨栓 |
| 4. 座椅安全帶腰帶預縮調整器接頭 | 5. 座椅安全帶預縮調整器接頭 | 6. 安全帶腰帶預縮束緊器 |
| 7. 安全帶腰帶預縮束緊器蓋 | 8. 外錨栓蓋 | 9. 外錨栓 |
| 10. 預縮束緊器安全帶收縮器 | 11. 螺栓 | 12. 座椅安全帶調整器 |

注意：
維修 SRS 前，把點火開關關掉，拆開電瓶搭鐵線並至少等待 3 分鐘。

後座椅安全帶的拆卸與安裝 (SED)

GHS0001C

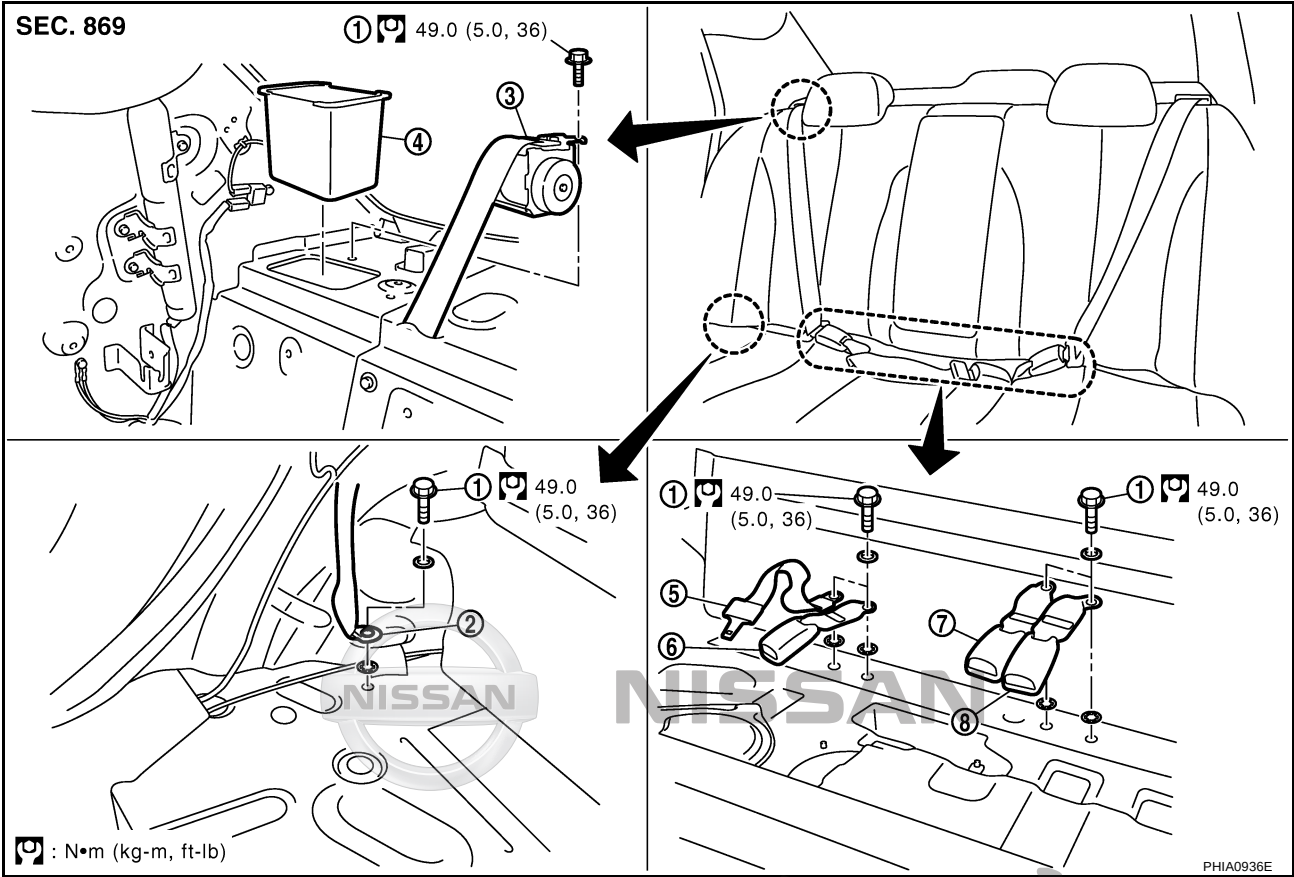


- | | | |
|-----------------|--------------|-----------------|
| 1. 固定螺栓 | 2. 外侧定位舌片 | 3. 座椅安全带收缩器 |
| 4. 收缩器盖 | 5. 中央座椅安全带舌片 | 6. 外侧座椅安全带扣 (右) |
| 7. 外侧座椅安全带扣 (左) | 8. 中央座椅安全带扣 | |

座椅安全帶

後座椅安全帶的拆卸與安裝 (5H/B)

GHS0003U

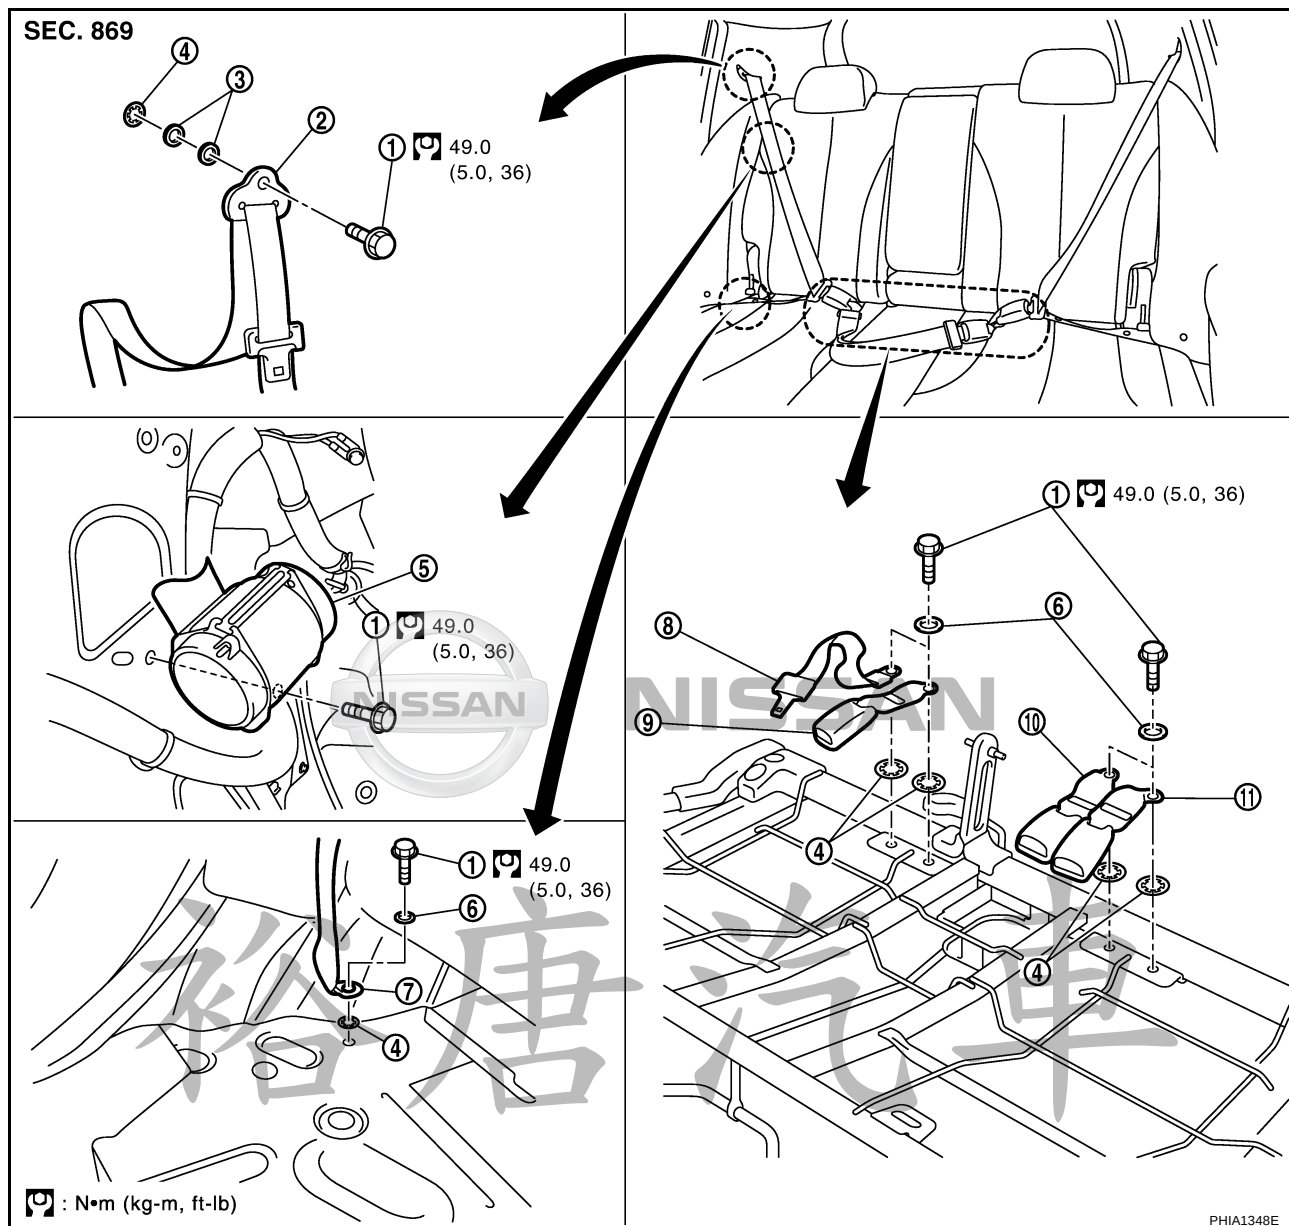

- | | | |
|-----------------|--------------|----------------|
| 1. 固定螺栓 | 2. 肩帶定位舌片 | 3. 墊片 |
| 4. 內齒墊圈 | 5. 座椅安全帶收縮器 | 6. 平墊圈 |
| 7. 外側定位舌片 | 8. 中央座椅安全帶舌片 | 9. 外側座椅安全帶扣（右） |
| 10. 外側座椅安全帶扣（左） | 11. 中央座椅安全帶扣 | |